

OLYMPUS®

ZUIKO DIGITAL

ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD

©2007 OLYMPUS IMAGING CORP.


VS225501

取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本説明書の内容をよくご理解の上、安全に正しくご使用ください。
この説明書はご使用の際にいつでも見られるように大切に保管してください。

- ホームページ <http://www.olympus.co.jp/>
- 電話でのご相談窓口
カスタマーサポートセンター ☎0120-084215
携帯電話・PHS からは TEL:042-642-7499/FAX:042-642-7486
- 修理に関するお問い合わせ・修理品ご送付先（修理センター）、国内サービスステーション（修理窓口）につきましては、オリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。

各部の名称

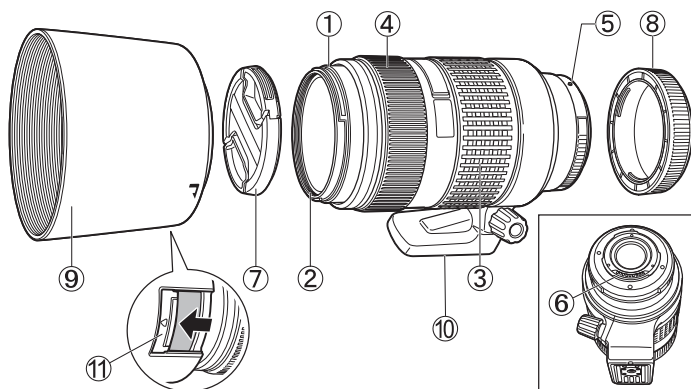

各部の名称


- ① フード取り付け部
- ② フィルター取り付けネジ
- ③ ズームリング
- ④ フォーカスリング
- ⑤ 取り付け指標
- ⑥ 電気回路接点
- ⑦ フロントキャップ
- ⑧ リアキャップ
- ⑨ レンズフード
- ⑩ 三脚取り付け部
- ⑪ フィルター操作窓*

* フードを装着したまま円偏光フィルターの操作ができます。撮影時は閉じてください。


撮影時のご注意

- ・ 逆光撮影時はフードを取り付けて撮影してください。
- ・ フィルターを2枚以上重ねたり、厚みがある種類を使用したときには、画面にケラレが生ずることがあります。
- ・ 別売のテレコンバータ EC-14 と組み合わせて使えます。
- ・ 別売のテレコンバータ EC-20 は中央の AF ターゲットで AF が可能です。
- ・ 別売のエクステンションチューブ EX-25 がズーム全域 MF で使用でき、倍率 0.12 ~ 0.49×(35mm フィルムカメラ換算 0.24 ~ 0.98× 相当) の撮影ができます。


フードの取り付け方

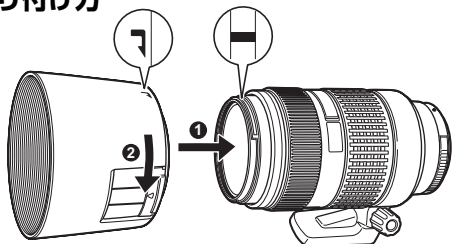


フードの収納のしかた

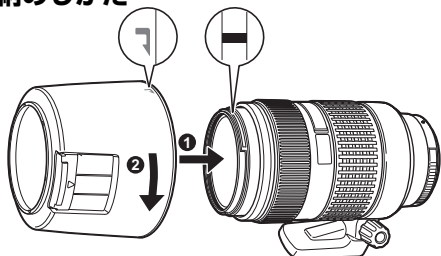

三脚取り付け部の着脱方法

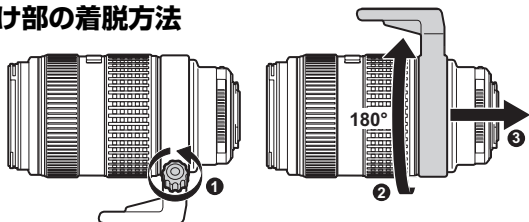

ストラップの取り付け方

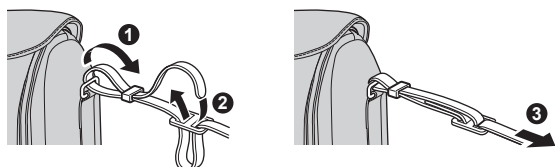

主な仕様

| | |
|--------------|--|
| マウント | : フォーサーズマウント |
| 焦点距離 | : 50 ~ 200 mm (35 mm フィルム換算 100 ~ 400 mm) |
| 最大口径比 | : F2.8 ~ 3.5 |
| 画角 | : 24° ~ 6.2° |
| レンズ構成 | : 15 群 16 枚 多層膜コーティング（一部単層） |
| 絞り制御 | : F2.8 ~ 22 |
| 撮影距離 | : 1.2 m ~ ∞（無限遠） |
| ピント調整方式 | : AF/MF 切り換え |
| 質量 | : 995 g（フード／キャップ／三脚取り付け部をのぞく） |
| 大きさ 最大径×全長 | : ø86.5 × 157 mm |
| レンズフード取り付け | : バヨネット式 |
| フィルター取り付けネジ径 | : 67 mm |

※ 外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ご注意 必ずお読みください

⚠ 警告 安全上のご注意

- レンズで太陽を見ないでください。失明や視力障害を起こすことがあります。
- レンズキャップを付けずに放置しないでください。太陽光が焦点を結んで故障や火災の原因になることがあります。
- カメラに取り付けた状態でレンズを太陽に向けしないでください。太陽光が焦点を結んで故障や火災の原因になることがあります。